SAMSUNG

Navodila za uporabo

SESALNIK

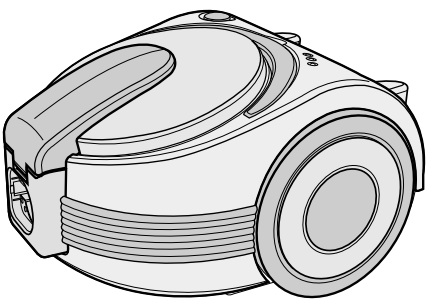

❋ Pred uporabo, pazljivo preberite navodila.
❋ Za notranjo uporabo

1 SESTAVA SESALNIKA

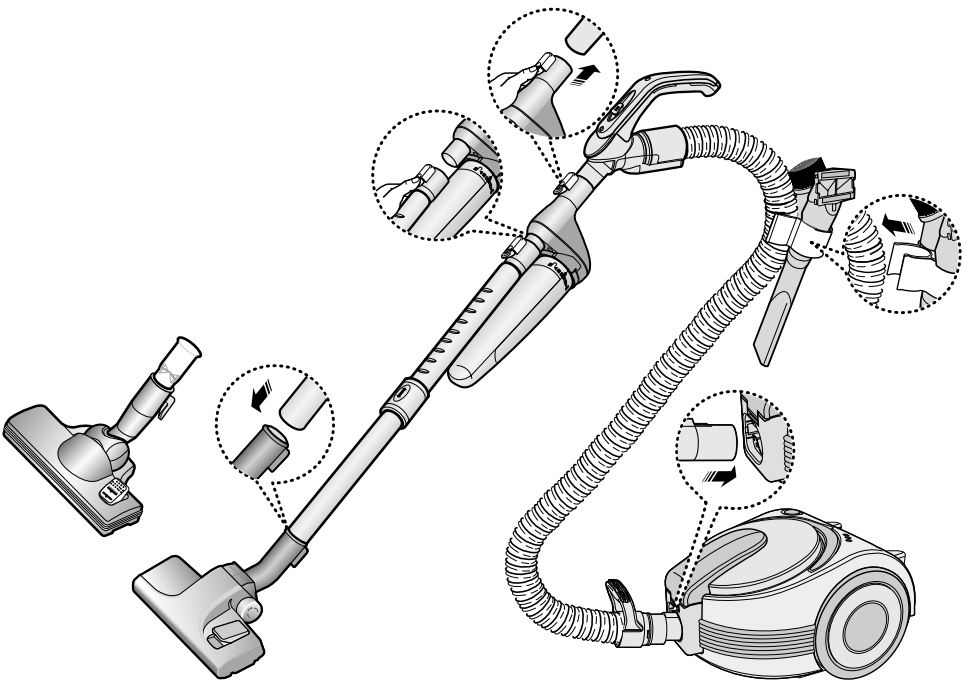

► Sestavni deli so razlicni glede na model sesalnika.

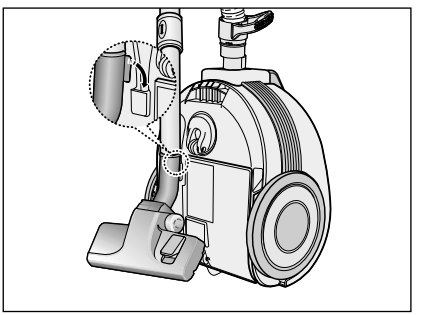

Sesalnik hranite na na tleh, kot je prikazano na sliki.

2 UPRAVLJANJE S SESALNIKOM

2-1 ELEKTRICNA VRVICA

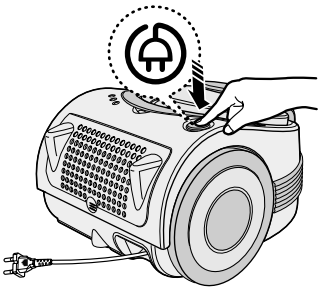

OPOZORILO

Pri izklucitvi iz elektricne napetosti, zmeraj kadar potegnete vtikac iz vticnice, primite za vtikac in nikoli za vrvico.

2-2 ROCICA samo KONTROLNI TIP

- **POTISNITE ROâICO NA POLOÎAJ STOP**
  Sesalnik se samodejno izklopi (naãin mirovanja)
- **POTISNITE ROâICO NA MAX**
  Moã sesalnika se enakomerno dvigne do maksimuma.

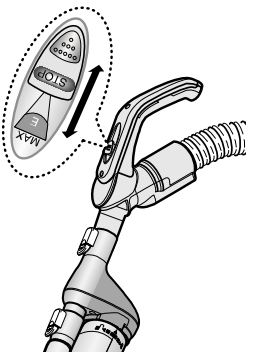

2-3 UPORABA CIKLONSKEGA FILTRA

2-4 SUPORABA DELOV ZA TLA

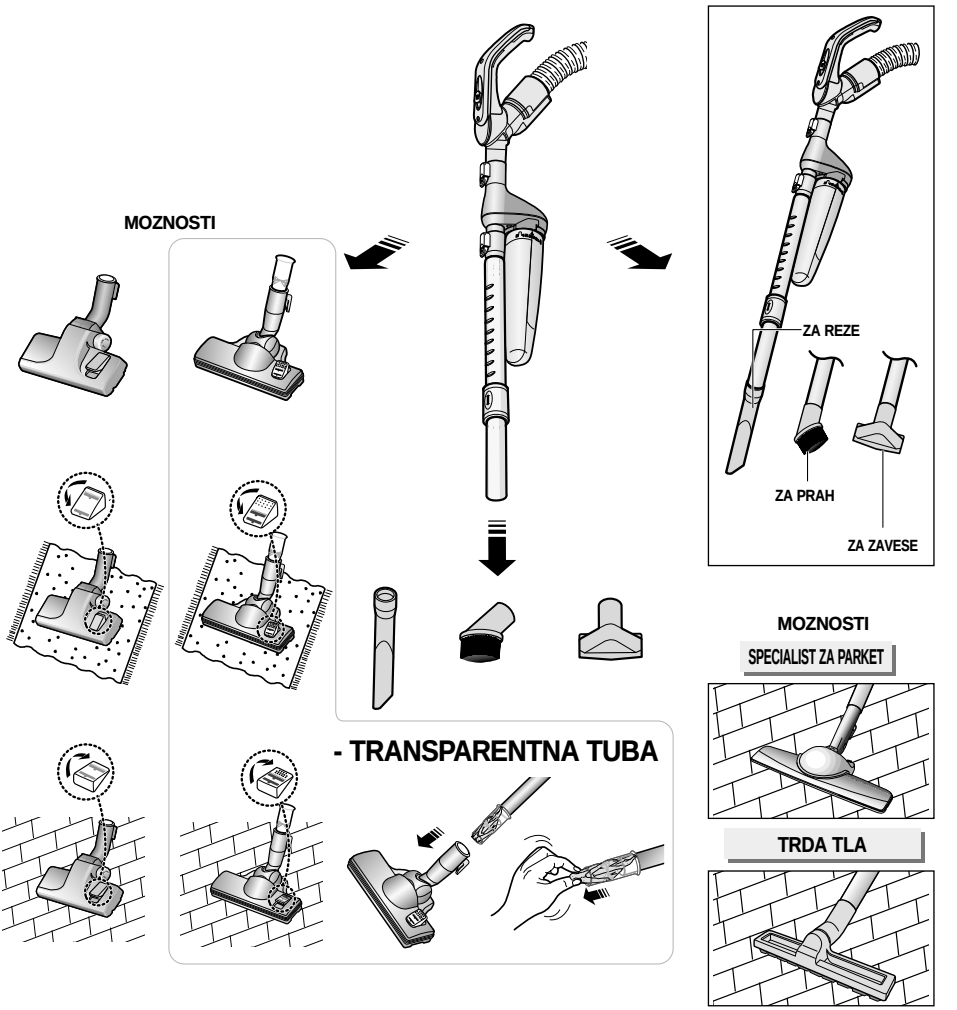

3 PREGLED KAZALA ZA FILTER

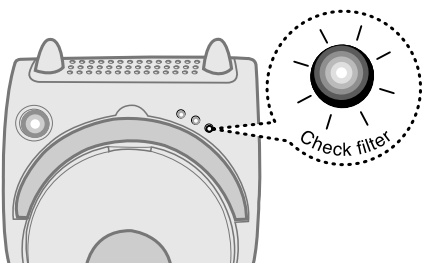

Ko se prizge lucka, preverite kasetni filter in ga ocistite.

⚠ **IZBIRA (Vrecka za prah)**

Poglejte, ce je potrebno zamenjati vrecko.

4 VZDRŽEVANJE FILTRA ZA KASETO

4-1 IZPRAZNITE FILTER ZA KASETO(na izbiro)

1

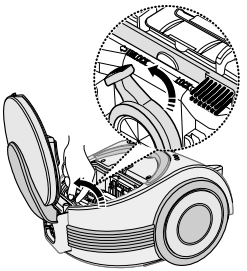

2

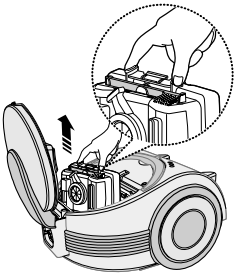

3

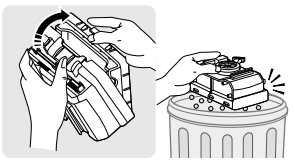

4

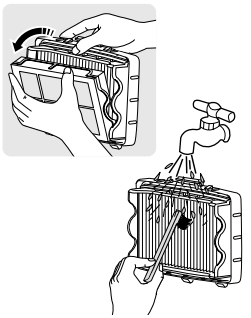

• S krtacko pod tekoco vodo ocistite filter media tako, da odstranite vse delcke prahu.

5

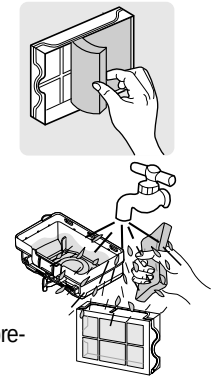

6

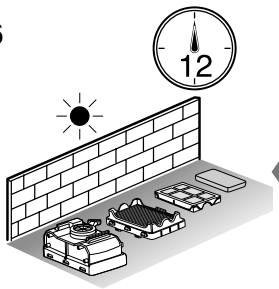

• Zagotovite, da se vsi deli posušijo preden jih ponovno sestavite.
• Pustite 12 ur, da se deli posušijo.

7

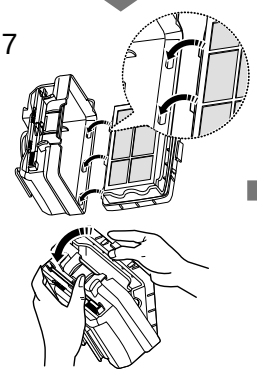

8

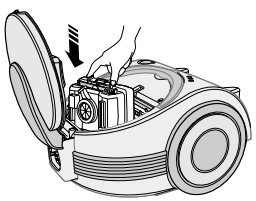

9

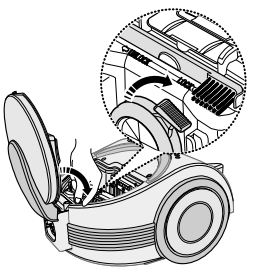

OPOZORILO

Kasetni filter dobro ocistite z vodo in izpraznite ko:
- CHECK FILTER kazalec se nenehno prižiga
- sesalna moc je manjša kot ponavadi
- Turbo krtaca (po izbiri) ne deluje pravilno

4-2 MENJAVA VRECKE ZA PRAH (po izbiri)

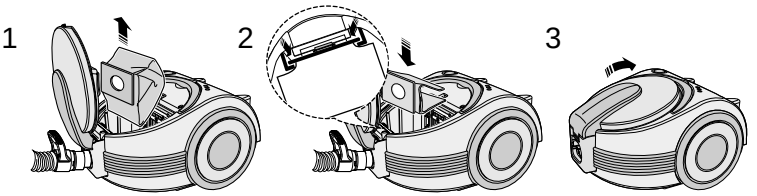

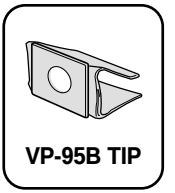

⚠ **NA IZBIRO**

- **FILTER VRECKA IZ BLAGA ZA PRAH**
  Po vsaki uporabi, ocistite vrecko iz blaga in jo ponovno uporabite.

5 CIŠCENJE CIKLONSKEGA FILTRA (po izbiri)

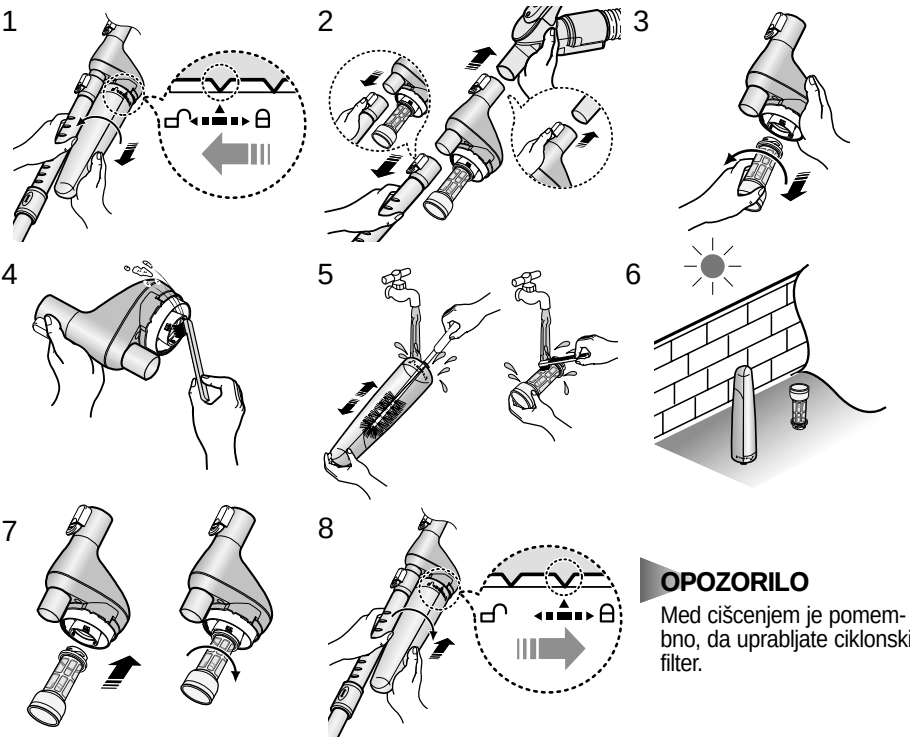

OPOZORILO

Med cišcenjem je pomembno, da uprabljate ciklonski filter.

- CIŠCENJE NOTRANJIH DELOV CIKOLNSKEGA FILTRA

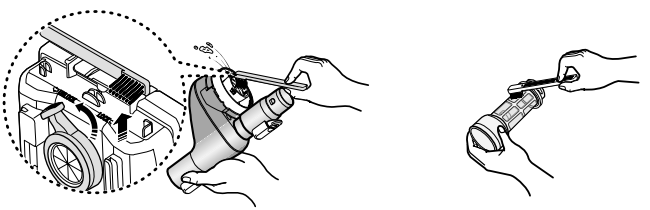

6 CIŠCENJE VSTOPNEGA FILTRA

1

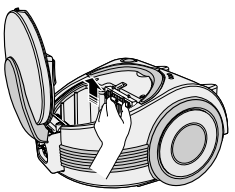

2

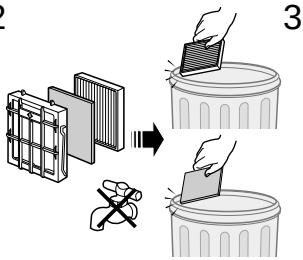

3

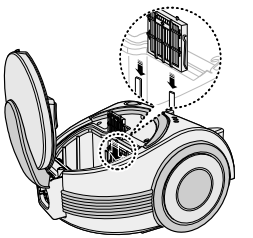

OPOZORILO : Ne dovolite, da se filter zamaši, ker to lahko povzroci zmanjšanje moci motorja in lahko le tega poškoduje.

7 ZUNANJI FILTER

1

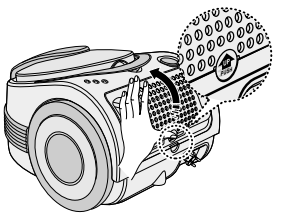

2

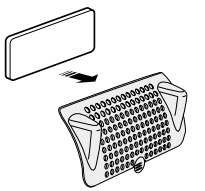

- CE IMATE TEŽAVE

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	ODPRAVA TEŽAVE
Motor se ne prižge.	Ni elektricne energije. Taljiva varovalka.	Preverite kabel, vticnico ali dozo. Pustite, da se ohladi.
Sesalna moc se postopoma zmanjšuje.	Dulec ali sesalna cev sta zamašena.	Odstranite predmet in izpraznite/operite kasetni filter kot je zahtevano.
Vrvica se ne zavije do konca	Preverite, ce ni vrvica zavozlana ali poškodovana.	Potegnite vrvico 2-3m in pritisnite na gumb za zavijanje.
Sesalnik ne pobira smeti.	Praska ali luknja na cevi.	Preverite cev in jo zamenjajte, ce je potrebno.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

1.Pozorno preberite navodila. Preden sesalnik prikljucite preverite ali je elektricna napetost enaka tisti, ki jo navadena na spodnji strani vašega sesalnika.

2.OPOZORILO : Ne uporabljajte sesalnika, ce so tla ali tepih mokri.
Ne uporabljajte ga zasesanje vode.

3. Bodite zelo pazljivi, kadar so v bližini ostali aparati ali otroci. Ne dovolite, da se sesalnik uporablja kot igraca. Ne dovolite, da je sesalnik kadarkoli vklopljen brez nadzora. Sesalnik je namenjen le notranji uporabi ter, da se uporablja le kot je navedeno v teh navodilih.

4. Ne uporabljajte sesalnika brez kasetnega filtra. Izpraznite kasetni filter preden je poln in tako boste odbržali najboljšo zmogljivost aparata.

5. Ne uporabljajte sesalnika za pobiranje vžigalic, vrocega pepela in cigaretnih ogorkov. Sesalnik hranite vstran od peci in ostalih grelnih naprav. Vrocina lahko deformira in razbarva plasticne dele samega aparata.

6. Izogibajte se pobiranja težkih, ostrih predmetov s sesalnikom, ker ti lahko poškodujejo posamezne dele sesalnika. Ne stojte na cevi ter nanjo ne polagajte težkih predmetov. Ne ovirajte delov za sesanja in izpihovanje.

7. Izklopite sesalnik z gumbom na ohišju preden eletricno vrvico izvlecete iz vtikalne doze. Primite vtikac, preden ga izvlecete iz eletricne doze ter preden vnesete kasetni filter in ostale filtre

8. Vtikac mora biti izkljucen iz elektricne napeljave, kadar sesalnik cistite ali ga vzdržujete.

9. Uporaba podaljšanih vrvic ni priporocljiva.

10. Kadar vaš sesalnik ne deluje pravilno, ga izkljucite iz elektricne napetosti in se posvetujte s pooblašcenim servisom.

11. Ce je dobavna cev poškodovana, jo mora zamenjati proizvajalec, pooblašceni servis ali kvalificirana oseba, da se s tem izognete nepotrebnemu tveganju.

Sesalnik je odobren po naslenji normativih:

EMC Direktiva : 89/336/EEC, 92/31/EEC in 93/68/EEC

Direktiva vame nizke napetosti : 73/23/EEC in 93/68/EEC